


SWELL

Guide de démarrage rapide
Quick start guide

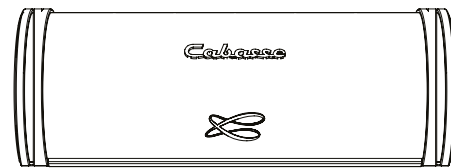

Cabasse

Bluetooth Connection Connexion Bluetooth


Plug the speaker to the main
Branchez l'enceinte au secteur



3 hours
3 heures

First charge should be completely fulfilled
Chargez complètement l'appareil pour sa première utilisation

Press "ON"
Appuyez sur "ON"

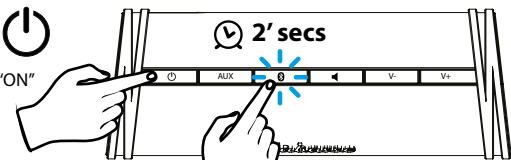

2' secs


Press "Bluetooth" 2 seconds until the LED blinks blue
Appuyez 2 secondes sur "Bluetooth" jusqu'à ce que la LED clignote en bleu




Activate the Bluetooth on your Smartphone
Activez le "Bluetooth" de votre mobile

Select "SWELL"
Sélectionnez "SWELL"

NFC Bluetooth Connection Connexion Bluetooth NFC

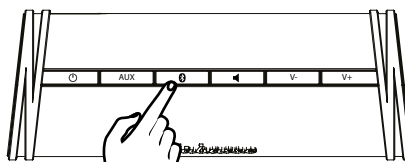

Device connecté
Appareil connecté

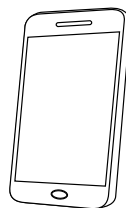


Activate the NFC Function on your Smartphone
Activez la fonction NFC de votre mobile

If requested, enter the password «0000» on your Smartphone
Si demandé, entrez le mot de passe «0000» sur votre mobile

Activate Stereo mode Activer le Stereo mode

- 1-Select the Bluetooth® input of SWELL A (LED flashing or steady white).
- 2 - On SWELL A briefly press the «Bluetooth®» and «V-» buttons at the same time. You will hear the voice message "True Wireless Pairing".
- 3 - On SWELL B select the Bluetooth® input (LED flashing or steady white).
- 4 - On SWELL B briefly press the «Bluetooth®» and «V+» buttons at the same time. You will hear the voice message "True Wireless Pairing".

- 1-Sélectionnez l'entrée Bluetooth® de SWELL A (LED clignotant ou blanc fixe).
- 2 - Sur SWELL A, appuyez brièvement sur les boutons «Bluetooth®» et «V-» en même temps. Vous entendrez le message vocal «True Wireless Pairing».
- 3 - Sur SWELL B, sélectionnez l'entrée Bluetooth® (LED clignotant ou blanc fixe).
- 4- Sur SWELL B, appuyez brièvement sur les boutons Bluetooth® et «V+» en même temps. Vous entendrez le message vocal «True Wireless Pairing».

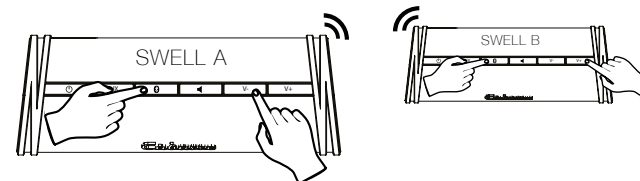

Swell A plays as left speaker, Swell B as right speaker
Swell A joue en tant que haut-parleur gauche, Swell B en tant que haut-parleur droit

Party mode Mode Party


First activate the Stereo Mode, then change for Party Mode:
Activer d'abord le mode stéréo, puis changer pour le mode Party:

From one mode to the other Changement de mode

Press the Bluetooth® button on each SWELL for approx. 4 seconds and release it, repeat the operation until you hear the voice message for the mode you need: "Party Mode", "Stereo Mode Left" or "Stereo Mode Right".

Appuyez sur le bouton Bluetooth® de chaque SWELL et relâchez-le après environ 4 secondes jusqu'à obtenir le message correspondant au mode recherché :

- « Party Mode » pour mode Party
- « Stereo Mode Left » pour voie gauche en mode stéréo
- « Stereo Mode Right » pour voie droite en mode stéréo

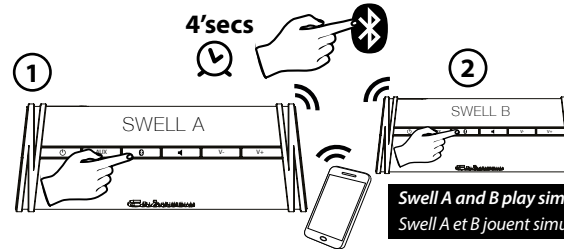

Swell A and B play simultaneously
Swell A et B jouent simultanément

Press the «Bluetooth®» and «Mute» buttons at the same time to deactivate the Party or Stereo mode.


Appuyer simultanément sur les boutons «Bluetooth®» et «Mute» pour désactiver le mode party ou le mode stéréo.




Cabasse SAS - 210, rue René Descartes - BP 10 - 29280 - Plouzané - France
Tel +33 (0)2 98 05 88 88 - Fax +33 (0)2 98 05 88 99

www.cabasse.com

Buttons Commandes

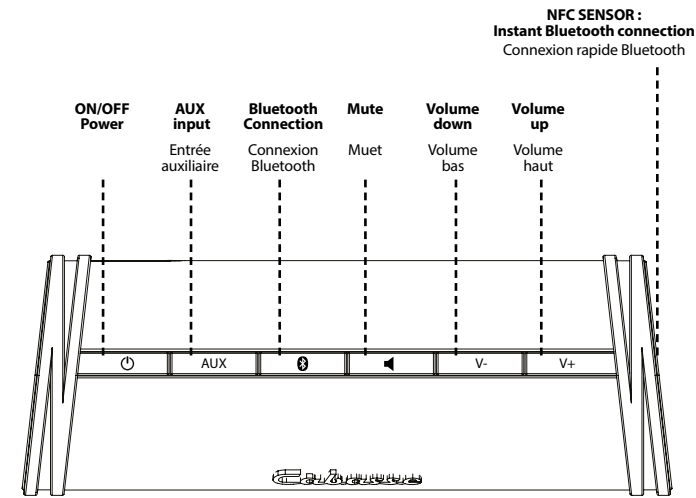

Connectivity Connectivité

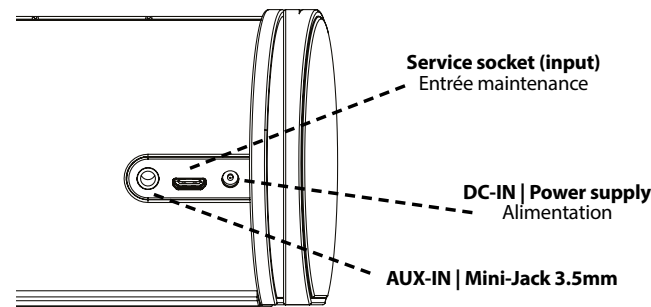


Voices messages Messages vocaux

- Battery High** | Batterie à pleine charge
- Battery Low** | Batterie faible
- Bluetooth® Pairing** | Appairage Bluetooth®
«Bluetooth® pairing under process»
- Connected** | Connecté
«Bluetooth® connection established»
- Disconnected** | Déconnecté
Bluetooth® connection terminated
- True Wireless Pairing** | Appairage True sans fil
«true Wireless pairing under process»
- Stereo Mode Left** | Mode Stereo gauche
«true Wireless mode, left channel»
- Stereo Mode Right** | Mode Stereo droite
«true Wireless mode, right channel»
- Party Mode** | Mode «Party»
«true Wireless mode, stereo operation»



Bluetooth®: the Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth® sig, inc. and any use of such marks by Cabasse is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

LED Status display Affichage info LED

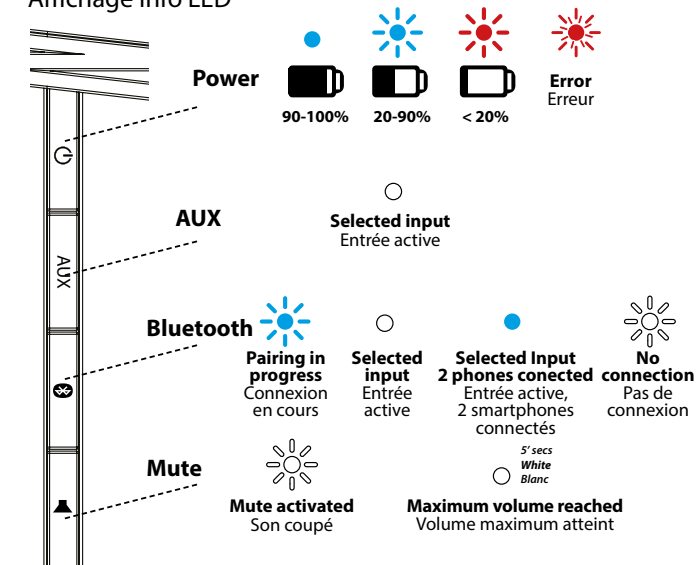

Note: in battery mode, all LEDs are switched off after approx. 5 seconds to save power. Only the LED display of the selected input remains active.

Remarque: Lors du fonctionnement de la batterie, tous les voyants sont éteints après environ 5 secondes pour économiser la consommation d'énergie. Seul l'affichage LED de l'entrée sélectionnée reste actif.