Stream**1**BT

Notice d'installation
Owner's manual

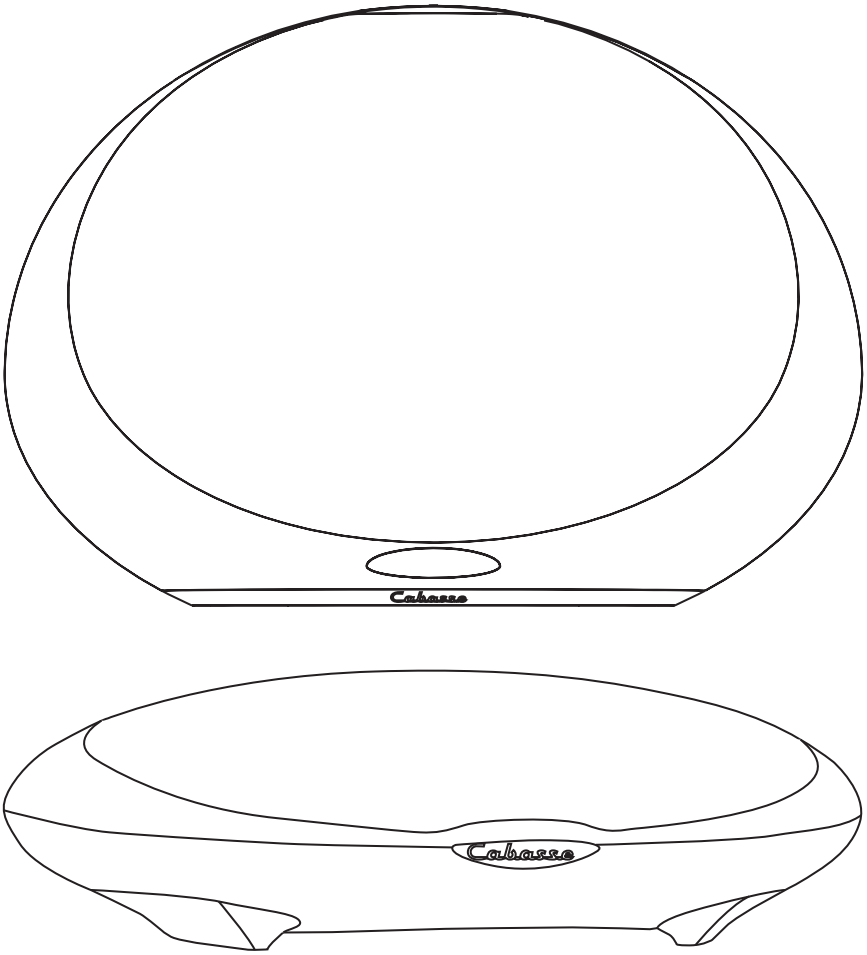

Cabasse

CONTENU / BOX CONTENT

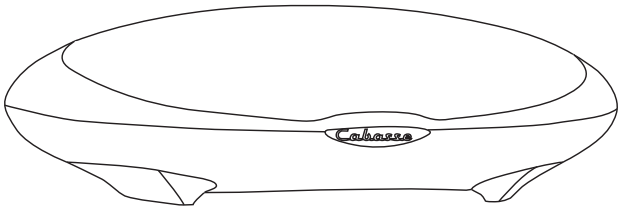

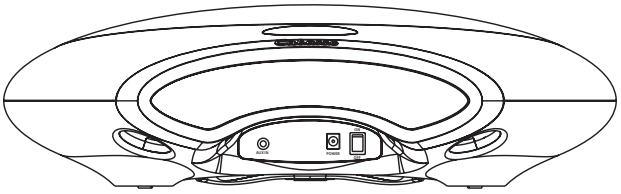

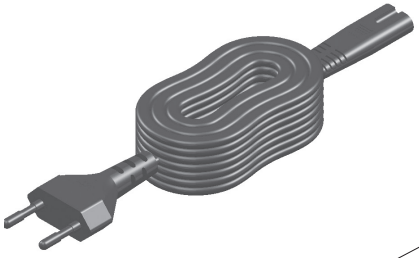

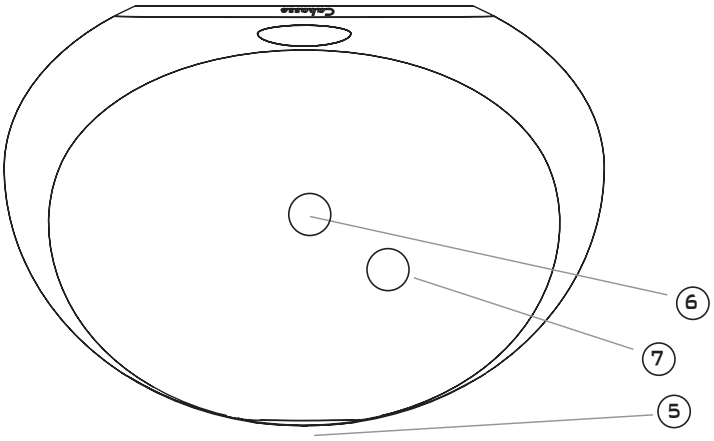

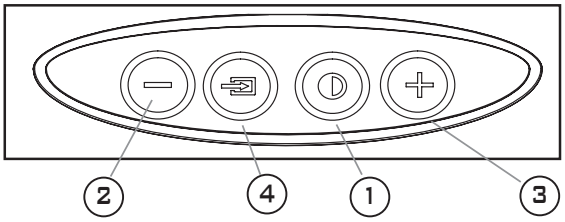

FONCTIONS SPECIALES :
- REINITIALISATION DU BLUETOOTH : appuyer sur ⊖ ② et ⊕ ③ simultanément
- AFFICHAGE DES DIODES : appuyer sur ⊖ ② puis sur ⊟ ④ pour permuter entre l'affichage permanent et le mode flash.

KEYPAD SPECIAL FUNCTIONS:
- BLUETOOTH RESET: press ⊖ ② and ⊕ ③ together
- LED DISPLAY: press ⊖ ② then ⊟ ④ to switch between full time and flash display modes.

		IDENTIFICATION DES COMMANDES	IDENTIFYING CONTROLS
1	LED DISPLAY	MARCHE / ECO	ON / ECO
2	VOL -	Diminution du volume	Volume DOWN
3	VOL +	Augmentation du volume	Volume UP
4	⊟	Selection de la source	Source selection
5	SOURCE LED	Rouge: mode ECO Bleu : Bluetooth Vert : analogique	Red: ECO mode Blue: Bluetooth Green: analogue
6	NFC)))	Position du patch NFC	Position of the NFC patch
7	○	Position du microphone du kit mains-libres Bluetooth	Position of the microphone for Bluetooth handsfree use

INSTALLATION RAPIDE / QUICK PLUG & PLAY

① Installer votre Stream 1 à proximité d'une prise de courant, soit couché, soit posé debout ou encore accroché au mur.

Prévoir un espace suffisant pour le cas échéant pouvoir poser brièvement un smartphone NFC au milieu de la grille du Stream 1 et réaliser une liaison Bluetooth automatique.

Cet espace est aussi nécessaire au bon fonctionnement des antennes Bluetooth.

Place the Stream 1 close to a mains plug, either lying, standing or hanging, with enough available headroom above the NFC patch for a smartphone and the use of instant Blutooth connection. This headroom is also necessary for the optimum efficiency of the Bluetooth.

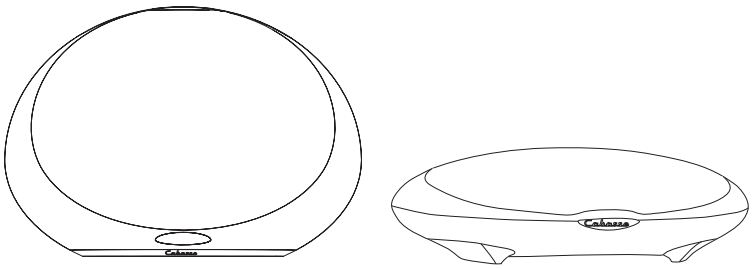

② Connecter l'alimentation externe au Stream 1, brancher l'alimentation au secteur et basculer l'interrupteur marche/arrêt sur "on". Stream 1 est opérationnel dès que la diode ⑤ s'allume en rouge (mode ECO). Passer en mode MARCHE en appuyant sur la touche ① du Stream 1.

Connect the power supply to the Stream 1, plug it to the mains and position the POWER ON/OFF switch on "ON". Stream 1 is ready to play when the LED ⑤ turns on. Press key ① on the Stream 1 to get it on.

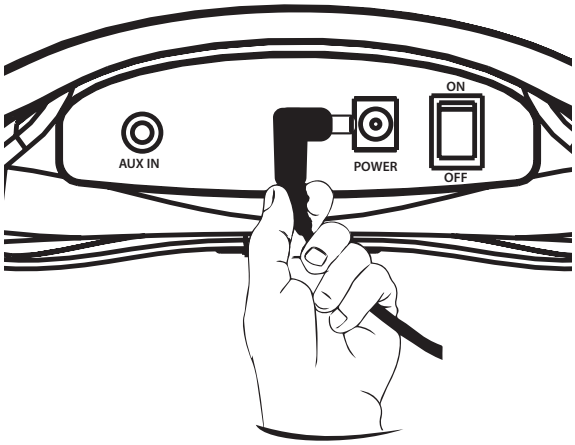

③

ENTREE ANALOGIQUE AUX

Choisissez une source audio (lecteur MP3, smartphone) équipée d'une sortie analogique type mini-jack ou RCA.

Pour un appareil équipé de sorties RCA, faire correspondre la sortie droite de la source (Right) avec la fiche droite (rouge et/ou marquée R) du câble audio RCA/mini-jack non fourni.

Connecter le câble de liaison à l'entrée mini-jack "AUX IN" de Stream 1.

AUX ANALOGUE INPUT

Select an audio source fitted with an analogue output, either mini-jack or RCA type. If the source is fitted with RCA outputs, get a RCA/mini-jack cable and plug the right socket (red and or marked R) in the right output of the audio player. Plug the interconnect cable in the mini-jack input (AUX IN) of Stream 1.

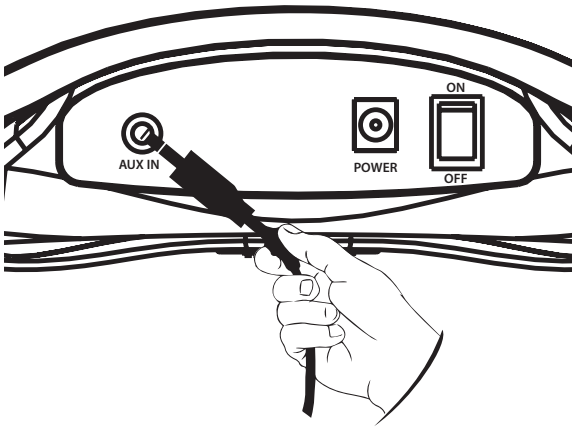

MONTAGE MURAL AVEC TOUCH PAD ET CONNECTIQUE EN BAS
WALL MOUNT WITH TOUCH PAD AND CONNECTIONS BOARD DOWN

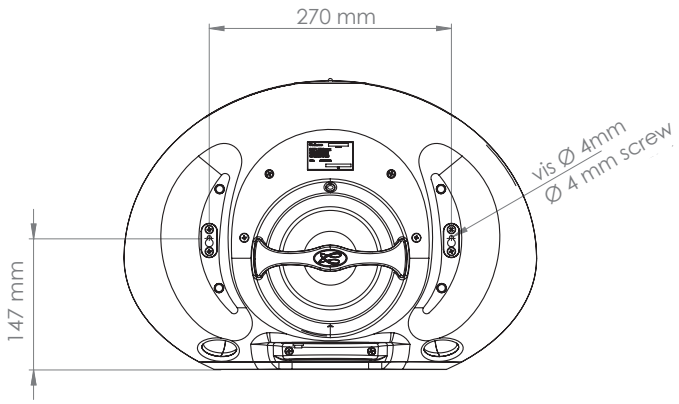

MONTAGE MURAL AVEC TOUCH PAD ET CONNECTIQUE EN HAUT
WALL MOUNT WITH TOUCH PAD AND CONNECTIONS BOARD

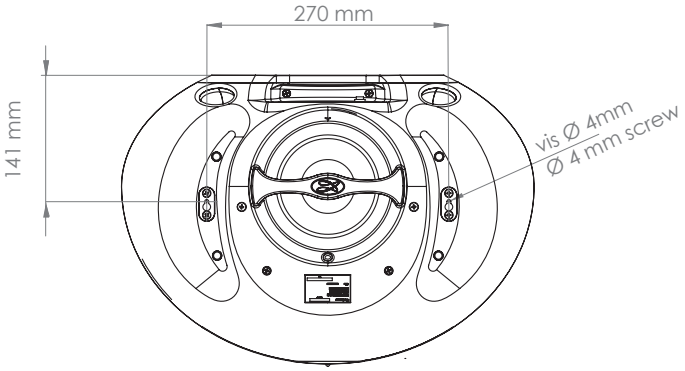

CONNEXION BLUETOOTH INSTANTANEE AVEC UN SMARTPHONE NFC
INSTANT NFC BLUETOOTH CONNECTION WITH A NFC SMARTPHONE

1) Activer le mode NFC dans le menu de votre smartphone NFC.
2) Approcher le smartphone du patch NFC (6) au sommet de la grille du Stream 1.
3) Approcher votre smartphone du patch NFC (6) pour établir la connexion Bluetooth : si nécessaire le Stream 1 sort du mode veille, la source Bluetooth est automatiquement sélectionnée et le premier morceau de la playlist de votre smartphone est joué par Stream 1.
4) Approcher une nouvelle fois le smartphone du patch NFC (6) pour interrompre la connexion Bluetooth.

1) Enable the NFC function in the set up of the NFC smartphone.
2) Touch the smartphone together with the NFC patch (6) on top of the grille of Stream 1.
3) Tap your smartphone on the NFC patch (6) in the middle of the Stream 1 for instant Bluetooth pairing; if necessary the Stream 1 turns on, then the Bluetooth input is automatically selected and the first cut of the smartphone's playlist is being played by Stream 1.
4) Tap again to unpair both items and before pairing another smartphone to the Stream 1.

CONNEXION BLUETOOTH

Le Stream 1 est configuré en mode ouvert pour les connexions Bluetooth. il suffit donc, dans le menu de l'appareil à connecter, de sélectionner "Cabasse Stream 1" dans la liste des appareils Bluetooth disponibles. Sélectionner si nécessaire la source Bluetooth en pressant le bouton (4) jusqu'à ce que la diode (5) passe au bleu. Si un appareil est déjà connecté en Bluetooth avec Stream 1, il faut interrompre cette liaison avant d'en réaliser une nouvelle avec un autre appareil. Il suffit d'appuyer simultanément sur les touches "+" (2) et "-" (3) du Stream 1 pour interrompre la liaison Bluetooth en cours.

BLUETOOTH CONNECTION

Stream 1 is set in on open mode for Bluetooth connections. Select "Cabasse Stream 1" in the available Bluetooth devices list. If a Bluetooth source is already connected to Stream 1, disconnect this item before selecting a new one. You can press simultaneously the "+" (2) and "-" (3) keys of the keypad to achieve that.

Vous venez d'acheter un produit Cabasse et nous vous remercions de votre confiance. Dans le but d'optimiser au maximum votre installation, nous vous recommandons de lire attentivement cette notice.

INSTRUCTIONS DE SECURITE

Explication des symboles

L'éclair dans un triangle équilatéral avertit de l'existence de tension élevée dangereuse non isolée à l'intérieur du coffret du produit, d'une valeur suffisante pour présenter un risque d'électrocution.

Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral avertit de l'existence d'instructions importantes quant à l'utilisation et la maintenance dans la documentation jointe à ce produit.

Instructions - Toutes les instructions de sécurité et d'utilisation doivent avoir été lues avant d'allumer tout appareil pour la première fois.

Retenez les instructions - Elles doivent servir de référence permanente pour tout ce qui suit.

Tenez compte des avertissements - Les avertissements présents sur le produit ou dans les notices d'utilisation doivent être pris en compte.

Suivez les instructions - Toutes les instructions d'utilisation et de mise en oeuvre doivent être scrupuleusement suivies.

Nettoyage - Débranchez l'appareil avant tout nettoyage. N'utilisez pas de solutions nettoyantes sous forme liquide ou en aérosols. Employez de préférence un chiffon humide.

Accessoires - N'utilisez pas d'accessoires qui ne soient pas explicitement recommandés par le constructeur, sous peine de risquer divers accidents.

Eau et humidité - L'appareil ne doit pas être utilisé près de l'eau, par exemple à proximité d'une baignoire, d'un évier, dans un sous-sol humide, près d'une piscine, ou de tout ce qui y ressemble de près ou de loin.

Chariots et supports - La manutention doit être effectuée seulement avec des chariots et supports agréés par le fabricant.
> Attention aux chariots de manutention

Installation sur mobiliers et supports - Ne placez pas cet appareil sur un support instable, qu'il s'agisse de pieds, trépieds, tables, étagères, etc. Il pourrait tomber et causer des blessures sérieuses à un enfant ou un adulte qui se trouverait à proximité.

Ventilations - L'appareil doit être positionné de telle sorte qu'il ne gêne pas sa propre ventilation. Par exemple, il ne doit pas être installé sur un lit, un canapé, une couverture ou des surfaces similaires qui pourraient bloquer ses orifices d'aération. Il ne doit pas non plus être encastré dans des enceintes confinées comme des étagères étroites ou des meubles qui pourraient limiter la quantité d'air disponible aux entrées d'air.

Alimentation - L'appareil ne doit être relié qu'à une source électrique du type écrit dans le mode d'emploi ou conforme à la sérigraphie sur le produit. Si vous n'êtes pas sûr du type de courant fourni à l'endroit où vous vous trouvez, adressez-vous à votre revendeur ou à la compagnie électrique locale.

Protection des câbles d'alimentation - Le cheminement des câbles d'alimentation doit être prévu de telle sorte qu'ils ne puissent pas être piétinés, pincés, coincés par d'autres appareils posés dessus, et une attention toute particulière doit être accordée à l'adéquation des prises et à la liaison du cordon avec l'appareil.

Foudre - Pour une meilleure protection de l'appareil pendant les orages ou s'il doit rester inutilisé pendant une longue période, débranchez le cordon d'alimentation et débranchez la prise d'antenne, vous éviterez ainsi les risques de détérioration dus à la foudre ou aux surtensions.

Surcharges électriques - Ne surchargez pas les prises d'alimentation, les prolongateurs ou les rappels d'alimentation. Il pourrait en résulter incendies ou électrocutions.

Corps et liquides étrangers - On doit être attentif à ne jamais laisser entrer d'éléments ou de liquides étrangers dans l'appareil. Ils pourraient occasionner incendies ou électrocutions. Ne versez jamais aucun liquide d'aucune sorte sur l'appareil.

Entretien - L'utilisateur ne doit pas tenter de s'occuper des opérations de maintenance au-delà de celles décrites dans le mode d'emploi. Tout ce qui dépasse le simple niveau de l'entretien doit être effectué par un personnel qualifié.

Maintenance - Dans les cas suivants, vous devez impérativement débrancher votre appareil et le faire vérifier par un technicien qualifié :

- l'alimentation ou la prise a été endommagée.
- des corps étrangers ou du liquide se sont introduits dans l'appareil.
- l'appareil a été exposé à la pluie ou a été aspergé d'eau.
- l'appareil ne semble pas marcher correctement alors que vous l'utilisez dans le cadre de ses instructions de fonctionnement normal. Ne manipulez que les contrôles couverts par le mode d'emploi. Toute autre procédure pourrait le détériorer et nécessiter l'intervention d'un technicien qualifié.
- l'appareil est tombé ou bien sa carrosserie est endommagée.
- l'appareil affiche des performances nettement modifiées.

Dans un environnement secteur perturbé (orage etc…), le produit peut parfois nécessiter l'arrêt et la remise en route au moyen de l'interrupteur secteur ON/OFF situé sur le panneau arrière de l'appareil pour fonctionner correctement de nouveau.

Pièces détachées - Si la réparation a nécessité l'utilisation de pièces détachées, assurez-vous que le technicien a bien utilisé les références préconisées par le fabricant ou présentant les mêmes caractéristiques que les pièces originales. Des pièces non conformes peuvent provoquer incendies, électrocutions ou autres.

Vérifications - Après toute intervention sur l'appareil, demandez au technicien d'effectuer des tests afin de garantir que l'appareil fonctionne en toute sécurité.

Exposition aux fortes températures - L'appareil doit être tenu éloigné de sources de chaleur comme radiateurs, chauffage divers, amplificateurs, ou tous autres éléments susceptibles de le placer dans des conditions de températures anormalement élevées.

Valable aux USA, au Canada et autres pays concernés
Attention!pouréviterleschocsélectriques,introduirelalamelaplus largedelafichedanslabornecorrespondanteetpousserjusqu'aufond.

Sacs plastiques - Ne pas laisser les sacs plastiques de l'emballage à portée des enfants afin d'éviter tout risque d'étouffement.

DÉBALLAGE

Ouvrir largement le carton puis sortez un à un les différents éléments. Si l'un des éléments du carton vous semble endommagé, ne pas l'utiliser, le replacer dans le carton d'origine et contactez immédiatement votre revendeur.

Conservez votre emballage pour un éventuel transport ultérieur de votre système.

INSTALLATION

LES COMPOSANTS DE VOTRE SYSTÈME ① :

1 Stream 1, 1 alimentation, 1 notice et 1 carte de garantie.

PLACEMENT DU SYSTEME ⑤ :

- Installer le Stream 1 couché, debout ou accroché au mur à portée d'une prise électrique murale.
- Laisser suffisamment d'espace au dessus et autour de l'appareil pour :
  - favoriser les transmissions Bluetooth,
  - permettre le passage d'un smartphone pour la connexion Bluetooth avec le patch NFC
  - obtenir un bonne diffusion sonore.

BRANCHEMENT DU SYSTEME

- Connecter l'alimentation externe au Stream 1, brancher l'alimentation au secteur et basculer l'interrupteur marche/arrêt sur "on". Stream 1 est opérationnel en mode ECO (basse consommation) dès que la diode ⑤ s'allume.

CONNEXION BLUETOOTH AVEC UNE TABLETTE ANDROID NON NFC

- Activer si ce n'est déjà fait la fonction Bluetooth dans le menu paramètres de la tablette en appuyant sur le pavé OFF-ON

- Dans la liste des appareils disponibles, cliquer sur Cabasse « Stream 1 ».
Si le Stream 1 n'est pas connecté en Bluetooth à un autre appareil, la connection à la tablette suit automatiquement l'appairage.
Si le message «Connexion...» n'apparait pas, vérifiez qu'un autre appareil n'est pas déjà connecté au Stream 1. Déconnecter cet appareil et appuyer une nouvelle fois sur "Cabasse Stream 1".

Votre Stream 1 est maintenant connecté.
Pour écouter les fichiers audio présents sur la tablette, ouvrir votre application de lecture de fichiers audio et lancer une lecture. Si aucun son, vérifier que le contrôle général de volume de la tablette ou du smartphone n'est pas sur mute ou au minimum, régler le volume dans l'application si cette fonction existe, régler le volume de Stream 1 avec les touches ② et ③ sur le Stream 1.

MODE D'AFFICHAGE DES DIODES

Appuyer sur ⊖ ② puis sur ⇥ ④ pour permuter entre l'affichage permanent et le mode flash.

En mode flash, chaque commande déclenche un bref "éclair" de la diode ⑤ , de la couleur de la source sélectionnée. Elle reste éteinte jusqu'à la commande suivante.

En mode permanent, une brève interruption ou un changement de couleur de la diode ⑤ confirme la prise en compte de la commande.

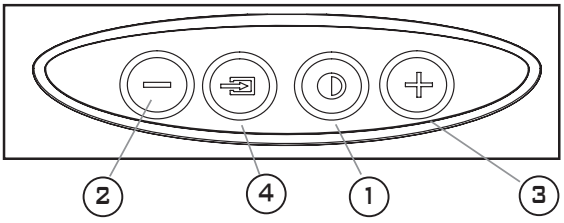

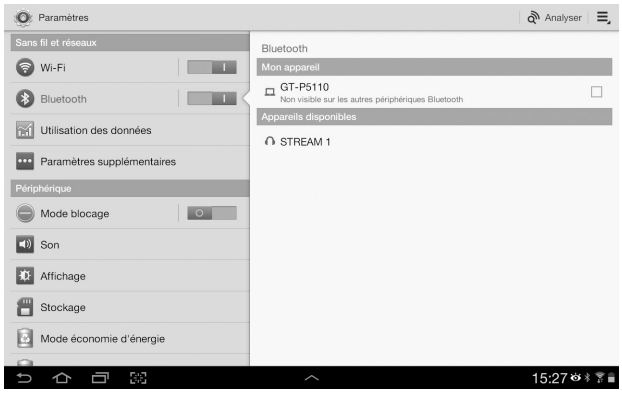

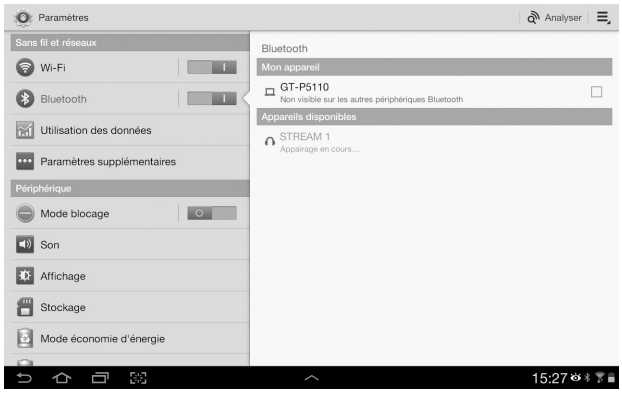

CONNEXION BLUETOOTH INSTANTANEE VIA NFC

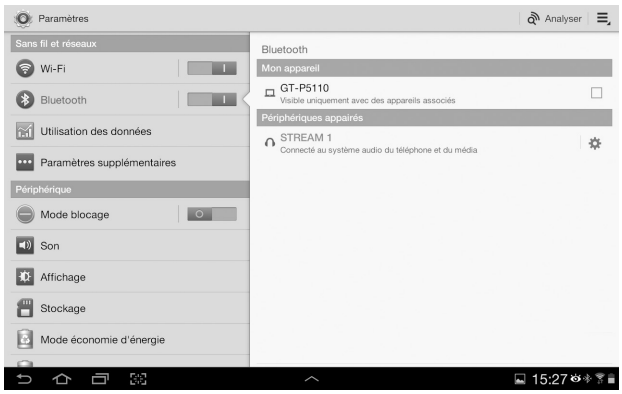

UTILISATION EN MAINS-LIBRES BLUETOOTH AVEC UN SMARTPHONE

La fonction mains-libres de Stream 1 fonctionne par défaut dès qu'un smartphone est utilisé pour lire des fichiers audio avec la liaison Bluetooth. Tout appel entrant sur le smartphone entraine la mise en pause de la musique et déclenche la sonnerie téléphone du Stream 1 en sus de celle du téléphone.

Pour prendre la communication en mains-libres, appuyer sur la touche « décrocher » du téléphone. La distance recommandée entre l'interlocuteur et le Stream 1 est d'environ 1 m.

Utiliser le smartphone pour raccrocher, le Stream 1 reprend alors la lecture du morceau musical là ou il a été mis en pause.

CONNECTION BLUETOOTH AVEC UN ORDINATEUR APPLE

1) ACTIVATION DE LA LIAISON BLUETOOTH

Connecter le Stream 1 au secteur. Si le Stream 1 est déjà sous tension, interrompre si elle existe toute liaison Bluetooth active entre le Stream 1 et un autre appareil.
Activer, si ce n'est pas déjà fait, la fonctionnalité Bluetooth de l'ordinateur en cliquant sur le menu « pomme » puis « Préférences systèmes ».

Une fois que la fenêtre de préférences s'affiche, cliquer sur l'icône Bluetooth.

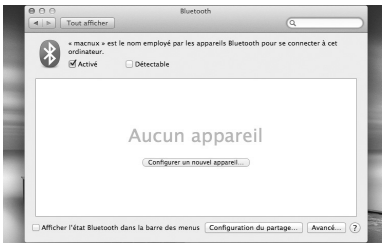

Cliquer sur « Activé » et sur « Configurer un nouvel appareil »

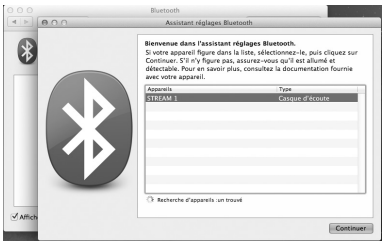

Stream 1 apparait dans la liste des appareils, sélectionner le puis cliquer sur « Continuer »

Connexion en cours…

Connexion réussie. Stream 1 est maintenant jumelé avec votre Mac.

2) SÉLECTION DU PÉRIPHÉRIQUE DE SORTIE AUDIO

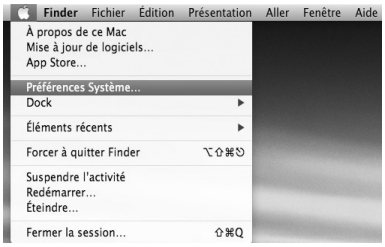

Pour écouter vos musiques avec votre Mac, vous devrez sélectionner votre Stream 1 en tant que périphérique de sortie audio dans les préférences système.

Sélectionner « Son » dans la ligne « Matériel »

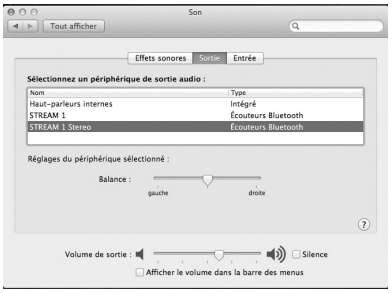

Sélectionner l'onglet "Sortie" puis la ligne "Stream 1 stereo". Le lecteur "Stream 1" dans cette fenêtre correspond à la configuration mains libres pour smartphones, inappropriée à l'écoute musicale.
Régler le volume de sortie sur la position maximum. Fermer la fenêtre.

Si le Stream 1 est actif et connecté à une source analogique, sélectionner la source Bluetooth avec la touche ④ du Stream 1 et ajuster le volume.

STREAM 1	
Entrées digitales	- 1 entrée Bluetooth APTX
Entrée analogique	- 1 minijack 3,5 mm
NFC)))	Patch NFC au centre de la grille Connexion Bluetooth instantannée
Adaptateur secteur	100-240 V ~60/50 Hz, 2A
Alimentation externe	32 V/ 2 A
Température d'utilisation	+5°C à +35°C
Température de stockage	-5°C à +40°C
Taux d'humidité en utilisation	40% à 70%
Haut-parleurs	1 coaxial 2 voies avec : - 1 tweeter « softdome » de 2,9 cm - 1 médium de 8 cm 1 woofer double bobine de 17 cm
Amplification Taux de distorsion plus bruit (THD+N sur la bande 20-20 000 Hz pour une puissance de 100 mW et plus)	tweeter : 10 W médium : 10 W grave : 2 x 20 W Bluetooth : < 0,1% Analogique : < 0,1%
Dimensions (h x l x p)	à plat : 13,7 x 46 x 32,5 cm debout : 32,5 x 46 x 13,7 cm
Poids	5 kg

MARQUAGE DEEE

Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (applicable dans les pays de l'Union européenne).

Ce symbole, représentant une poubelle sur roues barrée d'une croix, apposé sur le produit, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte pour le traitement des équipements électriques et électroniques en fin de vie. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

NETTOYAGE

le Stream 1 peut-être nettoyé à l'aide d'un linge doux, ne pas utiliser de détergent ni de liquide pouvant couler à l'intérieur de l'appareil.

N'utiliser aucun solvant, produit chimique ou solution de nettoyage contenant de l'alcool, de l'ammoniaque ou un abrasif.

Le tissu de Stream 1 peut être dépoussiéré en utilisant un aspirateur adapté aux tissus délicats.

SERVICE APRÈS VENTE

Cabasse dispose d'un réseau de revendeurs agréés qui est à votre disposition pour assurer le service après vente de votre matériel.

Pour connaître la liste des revendeurs agréés Cabasse, contactez-nous ou consultez notre site Internet www.cabasse.com.

Thank you very much for choosing Cabasse speakers.
Please read these instructions carefully before setting up your speakers.

SAFETY INSTRUCTIONS

Explanation of graphical symbols - The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert you to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert you to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

Instructions - Carefully read through all the safety and operating instructions before switching on any device for the first time.

Keep these instructions in mind - They will be constantly referred to through this manual.

Pay special care to warnings - All the warning labels on the product or warning notes in the user's manual must be followed.

Follow the instructions - Follow carefully all the installation and operation instructions.

Cleaning - Always remove the power cord before cleaning the device. Do not use cleaning solvent, whether liquid or air spray. Using a soft damp cloth is recommended.

Accessories - To avoid incidents, only use accessories expressly recommended by Cabasse.

Water and moisture - The product shall not be used in damp or wet locations, such as humid basements, next to a bathtub, sink, swimming pool or any other similar conditions.

Carts and Stands - The appliance should be used only with a cart or stand that is recommended by the manufacturer.
> Portable cart warning

Installation on a piece of furniture and stands - Do not place this device on an unsteady surface, i.e. a stand, tripod, table, shelf, etc. It may fall and cause serious injury to a nearby child or adult.

Ventilation outlets - The device shall not be placed in a position that restrains the operation of its fans. Avoid installing the device on a bed, couch, blanket or other similar surfaces that may prevent the appropriate air flow. Do not install the device in a confined space, such as a book shelf or other piece of furniture, that could prevent sufficient air from flowing freely.

Power - The device shall only be connected to a source of power compliant to the one described in this manual or on relevant printed labels on the product. If you are not sure of the type of power available, please contact your reseller or the local power company.

Power cords - The power cords must be laid out in such a way that they cannot be walked on, pinched, bent under other devices. Also pay special attention to the matching of the plugs and the connection of the cord to the device.

Lightning - For better protection against lightning or if the device must remain unused for long stretches of time, unplug the power adaptor. This minimizes potential damages due to lightning or line surges.

Overloads - Avoid overloading the power plugs, extension cords or power relays. This could result in fire or electric shocks.

Foreign bodies and liquids - Avoid letting foreign materials or liquids enter the device. They could cause fire or electric shocks. Never spill any liquid on the device.

Maintenance - Users must never attempt to maintain the device on their own, except for those maintenance operations described in this manual. Any task beyond regular user maintenance must be performed by qualified service operators.

Troubleshooting - You must unplug your device from the power supply and have it checked by a qualified technician if:

- The power supply or the plug is damaged.
- Foreign bodies or liquid penetrated the device.
- The device was exposed to dripping or splashing.
- The device does not seem to work correctly under normal operating conditions. Only operate the controls described in this manual. Any other operation could damage the device and require on-site visit of a qualified technician.
- The device has fallen or its housing is damaged.
- The performances of the device are strongly altered.

Under the environment with Electrical Fast Transient, the product may sometime need the user to reset the device for it to work.

Spare parts - If spare parts are needed to repair the device, make sure that the technician followed the manufacturer's recommendations or that the replacing parts feature the same specifications as the original ones. Non-compliant parts can result in multiple damage, including fire or electric shocks.

Checks - After any servicing of the device, ask the technician to perform appropriate testing to make sure that the device works safely.

Exposure to high temperatures - The device should be kept away from heating sources, such as radiators, heaters, amplifiers or any other similar item likely to make the operating temperature rise excessively.

Applicable for USA, Canada or where approved for usage
Caution!Topreventelectricshock,matchwidebladeplugtowide slot, insert fully.

UNPACKING

Open carton flaps; remove all the components. If the speakers or the subwoofer appear damaged, do not use them. Repack everything in the original packing and contact your authorised Cabasse dealer immediately. We suggest you to retain the packing for future use.

SETTING UP

THE COMPONENTS OF YOUR SYSTEM ① :

- 1 Stream 1, 1 external power supply,1 manual and one warranty card.

INSTALLATION ⑤ :

- Place Stream 1 lying, standing or hanging within reach of a mains plug.
- Leave enough free room above and around Stream 1 in order to:
  - allow good Bluetooth transmission,
  - give access to a smartphone for easy NFC tap Bluetooth connection.
  - provide a good audio restitution.

POWER CONNECTION

- Connect the power supply to the Stream 1, plug it into the mains and position the POWER ON/OFF switch to "ON". Stream 1 is ready to play when the LED ⑤ turns on.

LED DISPLAY MODES

Press ② then ④ to switch between full time and flash display modes.

When the flash mode is on, every control from the keypad of Stream 1, activates a flash of the LED ⑤. The color of the flash confirms the nature of the active input. The LED ⑤ remains off until next control confirmation.

When the full time mode is on, a brief fade out of the LED ⑤ or a modification of its color confirms the control.

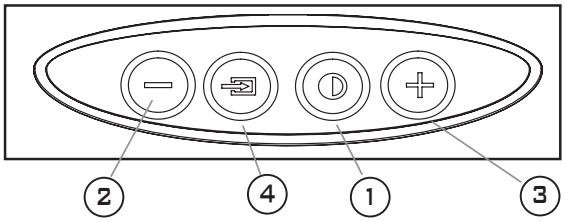

BLUETOOTH HANDSFREE USE WITH A SMARTPHONE

The handsfree function included in Stream 1 is the by default mode active as soon as audio files are being played by Stream 1 from a smartphone using the Bluetooth connection.

Any in-coming call pauses the music and activates the Stream phone-ring together with the in-coming call tune of the smartphone.

Use the green key of the phone to answer the call handsfree. We recommend to talk around 1 meter away from the Stream 1.

Use the phone to end the phone call and get the music back from where it paused.

BLUETOOTH CONNECTION TO AN ANDROID TABLET

- If not already done, activate the Bluetooth Function in the « Settings » menu of your tablet by pressing on the ON-OFF switch.

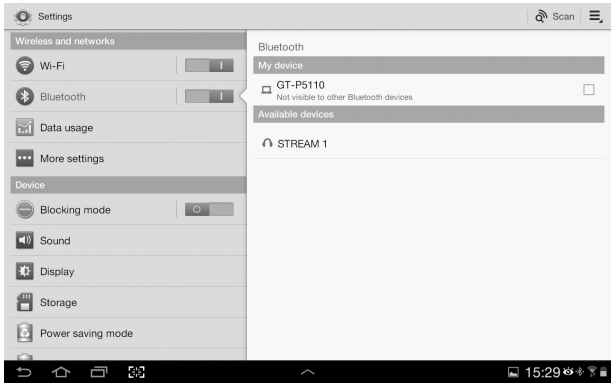

- Press "Scan for devices" and select « Cabasse Stream 1 » among the available devices.

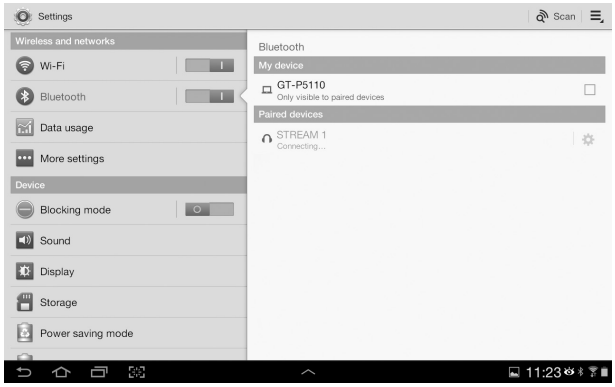

Stream 1 is now paired with the tablet and connected to Stream 1 is no other Bluetooth connection to Stream 1 is active.

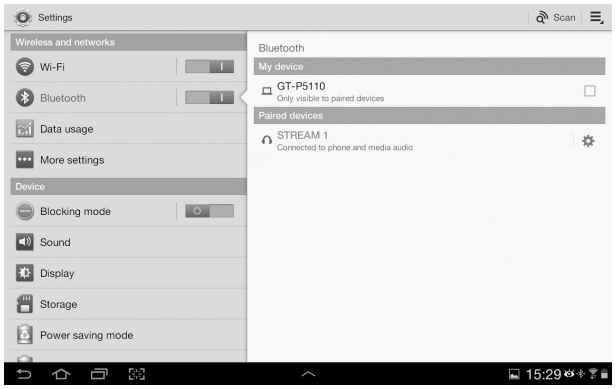

If the message « Connection.. » does not show up, stop the running Bluetooth connection with another device, either through the set up menu of the device or by switching off and on the Stream 1. Press on « Cabasse Stream 1 » again.

To play on Stream 1 the audio files stored in the tablet (or smartphone), open the audio player application, select a file and press on "play".

If Stream 1 remains silent, first check that the main volume of the tablet (or smartphone) is not down to zero level and that « mute » is off. Adjust the volume in the player application and finally raise the volume of the Stream 1. Finally select « Bluetooth » as the active source on Stream 1 pressing the « 4 » until the blue LED flashes.

STREAM 1	
Digital inputs	- 1 Bluetooth APTX input
Analogue input	1 3.5 mm minijack
NFC	NFC patch in the center if the front grille Instant Bluetooth Connection
External power supply	100-240 V ~60/50 Hz, 2A
Voltage	32 V/ 1.97 A
Useable temperature range	+5 °C to +35 °C
Storage temperature	-5 °C to +40 °C
Useable humidity range	40 % to 70 %
Drivers	1 x 2-way co-axial unit with: 1 x 2.9 cm "softdome" tweeter 1 x 8 cm midrange driver 1 x 17 cm woofer with double voice-coil
Amplification	tweeter: 10 W midrange: 10 W woofer: 2 x 20 W
Distortion rate and noise (THD+N for the 20-20,000 Hz bandwidth and for 100 mW power output and more)	Bluetooth : < 0,1% Analogue : < 0,1%
Dimensions (h x l x p)	lying: 13.7 x 46 x 32.5 cm - 5.4 x 18.1 x 12.8 in standing/hanging: 32.5 x 46 x 13.7 cm - 12.8 x 18.1 x 5.4 in
Weight	5 kg - 11 lbs

WEEE MARK
Disposal of Wastes of Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union)

This symbol on the product, consisting of the crossed-out wheeled bin, indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the disposal of electrical and electronic equipment at the end of life. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to preserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

CLEANING STREAM 1

The Stream 1 may be cleaned with a soft damp cloth. Do not use any sprays near the system or allow liquids to spill into any openings. Also, do not use any solvents, chemicals, or cleaning solutions containing alcohol, ammonia, or abrasives.
The grille may be carefully vacuumed, if necessary. Please note that the drivers are located behind the grille cloth, and are easily damaged if reasonable care is not taken.

CUSTOMER SUPPORT SERVICE

The Cabasse retailer network is at your disposal to ensure the after sale service of your product. To get the list of Cabasse retailers, contact us or consult our web site www.cabasse.com.

Cabasse SAS - 210, rue René Descartes - BP 10 - 29280 Plouzané, FRANCE

Tel +33 (0)2 98 05 88 88 - Fax +33 (0)2 98 05 88 99

www.cabasse.com

CABASSE - NOT0390 - 18-03